

I. Popis

Základní zobrazení

Čas: 12:00 AM
Datum: 1. leden 2008
Displej: pozitivní zobrazení

Typ baterie: CR2025 3,0 V knoflíková
Pouzdro: nerezová ocel
Tloušťka pouzdra: 12 mm
Šířka pouzdra: 35 mm
Skličko: minerální sklo
Voděodolnost : 5 ATM - 50 m
(vlhkost, déšť, sprchování, mytí auta)

Jsou-li hodinky pod vodou, nebo vlhké nemanipulujte s tlačítky. Nepoužívejte hodinky v horké vodě a nevystavujte je náhlým teplotním změnám. S hodinkami se nepotápějte.


Po výměně baterie je nutná kontrola voděodolnosti



(B)
tlačítko KEY

(A)
tlačítko MODE

II. Základní informace na displeji

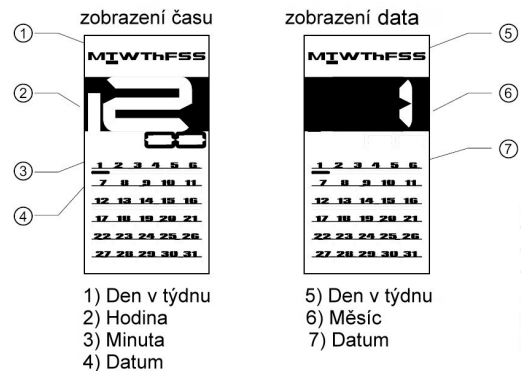

Rychlé řešení problémů

Při chybné funkci stiskněte obě tlačítka na 5 sekund, hodinky se resetují. Jestliže hodinky nereagují na stisk tlačítek, nebo nedochází ke změně na displeji, pak vyjměte a opět po 30 sekundách vložte baterie, nebo vyměňte baterie za nové. Pokud problémy přetrvávají kontaktujte prodejce.

III. Přehled funkcí tlačítek

REŽIM	OVLÁDÁNÍ	TLAČÍTKO MODE	TLAČÍTKO SET
ČAS	stisk	režim data	pozitivní/negativní
	přidržení	nastavení času	--
DATUM	stisk	režim času	pozitivní/negativní
	přidržení	nastavení data	--

REŽIM	OVLÁDÁNÍ	TLAČÍTKO MODE	TLAČÍTKO SET
nastavení (čas, datum)	stisk	další krok	nárůst hodnot
	přidržení	ukončení nastavování	rychlý nárůst hodnot


Režim času

- Nastavování času bude při nečinnosti ukončeno automaticky po 30 sekundách. Nastavení budou uložena
- Displej bude každou minutu aktualizován


Režim data

- Formát data je den/měsíc/rok
- Nejprve se nastavuje rok v rozsahu od 2000 až 2099
- Nastavování času bude při nečinnosti ukončeno automaticky po 30 sekundách. Nastavení budou uložena

IV. Režim času

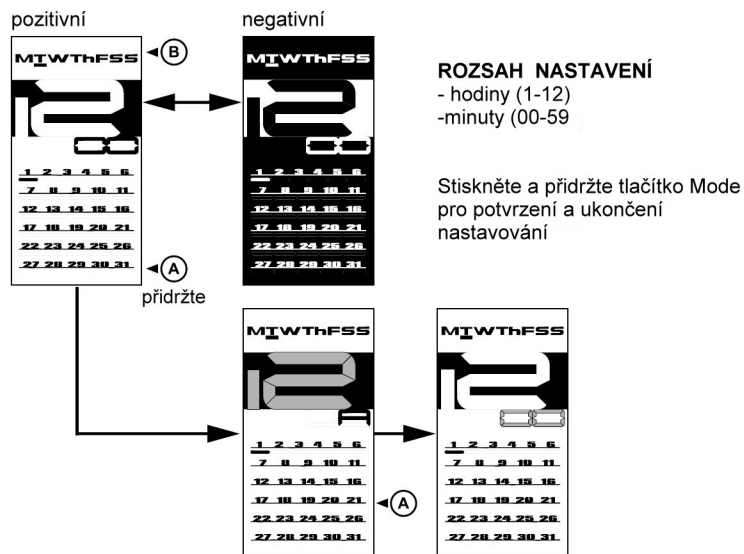


V. Režim datumu

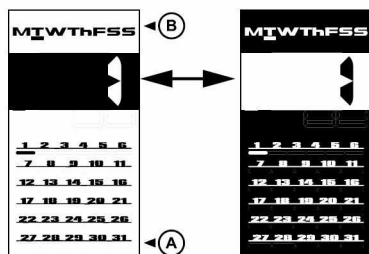

ROZSAH NASTAVENÍ

- rok (2000 - 2099)
- měsíc (1-12)
- den (01-31)

Stiskněte a přidrže tlačítko Mode pro potvrzení a ukončení nastavování

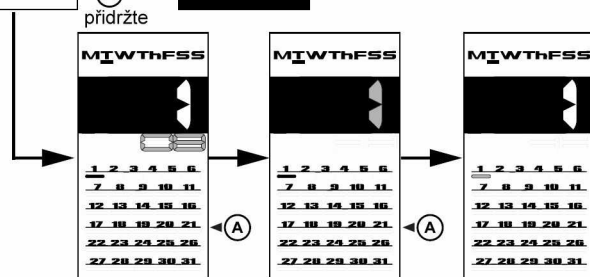

phosphor™

 **E·INK** E Ink On Every Smart Surface

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na hodinky značky **Phosphor™** je poskytována záruka podle zde uvedených podmínek 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na materiál pouzdra a výrobní vady E Ink displeje, na strojek a ručičky hodinek. V rámci záruky může být provedena výměna vadné části, nebo výměna hodinek.

Záruka se nevztahuje na baterii, pásek, nebo řemínek, na vady způsobené nesprávným zacházením, nedostatkem péče, běžným opotřebením, vniknutím vody v případě, že hodinky nejsou označeny jako vodotěsné.

Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobené uživatelem, neoprávněným zásahem a jinými příčinami, které nebyly způsobeny výrobní vadou. S případnou reklamací se obraťte na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Po uplynutí záruční doby se můžete obrátit na kteroukoliv odbornou opravnu hodinek, nebo na exkluzivního zástupce hodinek značky **Phosphor™** pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

GARNI
technology

Roman Gajda - GARNI, Zahradní 14, 702 00 Ostrava 1, e-mail: garni.rg@tiscali.cz

 **E·INK**

phosphor™

