

I. Popis

Typ baterie: CR2025 3,0V knoflíková
 Pouzdro: nerezová ocel
 Tloušťka: 12 mm
 Šířka: 33 mm
 Sklíčko: minerální sklo
 Voděodolnost: 5 ATM - 50 m
 (vlhkost, déšť, sprchování, mytí auta)



základní zobrazení

Základní nastavení

Čas: 12:00 AM
 Datum: 1. leden 2008
 Displej: pozitivní
 Zobrazení: digitální
 Signál tlačítek: vypnutý

Jsou-li hodinky pod vodou, nebo vlhké nemanipulujte s tlačítky. Nepoužívejte hodinky v horké vodě a nevystavujte je náhlým teplotním změnám. S hodinkami se nepotápějte. Po výměně baterie je nutná kontrola voděodolnosti



II. Přehled funkcí tlačítek

REŽIM	OVLÁDÁNÍ	TLAČÍTKO MODE	TLAČÍTKO SET
ČAS (digitální)	stisk	režim data	pozitivní/negativní
	přidržení	nastavení času	signál stisku tl. zap / vyp
DATUM	stisk	režim budíku	pozitivní/negativní
	přidržení	nastavení data	--
BUDÍK	stisk	režim analog. času	pozitivní/negativní
	přidržení	nastavení buzení	--
ČAS (analogový)	stisk	režim digit. času	pozitivní/negativní
	přidržení	nastavení času	signál stisku tl. zap / vyp

REŽIM	OVLÁDÁNÍ	TLAČÍTKO MODE	TLAČÍTKO SET
NASTAVENÍ (čas, datum, budík)	stisk	další krok	nárůst hodnot
	přidržení	ukončení	zrychlený nárůst hodnot




ikona režimu data




ikona režimu budíku

PM odpoledne

III. Přehled nastavení

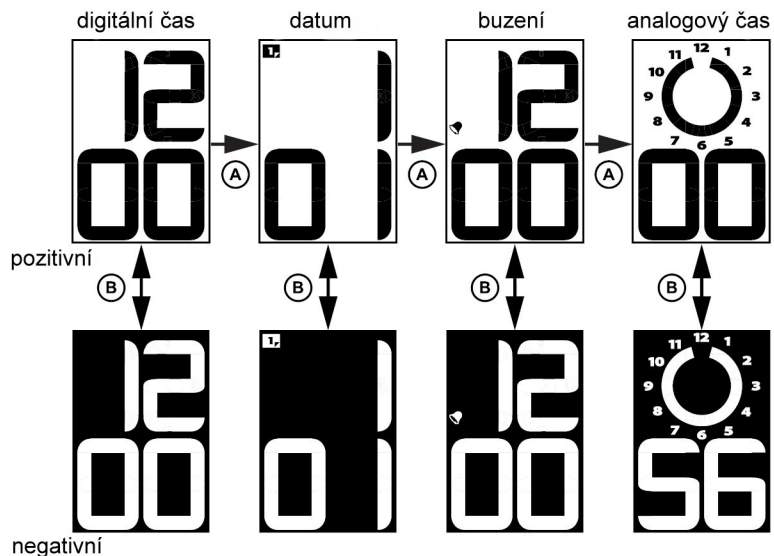

IV. Režimy nastavení

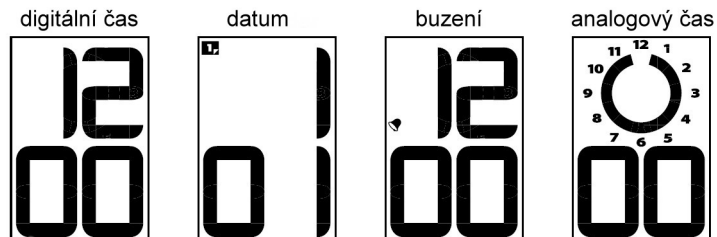

Rozsah nastavení

- hodiny (1-12)
- minuty (01-59)
- rok (00-99)
- měsíc (1-12)
- datum (01-31)
- hodiny (1-12)
- minuty (01-59)
- zap / vyp
- hodiny (1-12)
- minuty (01-59)

REŽIM	OVLÁDÁNÍ	TLAČÍTKO MODE	TLAČÍTKO SET
nastavení (čas, datum, budík)	stisk	další krok	nárůst hodnot
	přidržení	ukončení	rychlý nárůst hodnot

V. Obecné informace

Režim času

- Čas je seřizován zároveň pro obě zobrazení (digitální i analogové)
- Hodinový zvukový signál je vypnutý, pokud je vypnutý zvukový signál tlačítek
- Hodinový zvukový signál je aktivován při zapnutí zvukového signálu tlačítek
- Nastavování času bude ukončeno při nečinnosti po 30 sekundách.
Nastavené hodnoty budou automaticky uloženy
- Zobrazení na displeji bude obnoveno každou minutu

Režim data

- Základní zobrazení je MM/DD (měsíc/den)
- První krok nastavování je rok v rozsahu 2000 - 2099
- Nastavování data bude ukončeno při nečinnosti po 30 sekundách.
Nastavené hodnoty budou automaticky uloženy

Režim buzení

- Doba trvání zvukového signálu buzení je 20 sekund
- Zvukový signál buzení je možné přerušit stiskem kteréhokoliv tlačítka
- Hodinový zvukový signál je aktivován při zapnutí zvukového signálu tlačítek
- Nastavování buzení bude ukončeno při nečinnosti po 30 sekundách.
Nastavené hodnoty budou automaticky uloženy

Rychlé řešení problémů

Při chybné funkci stiskněte obě tlačítka na 5 sekund, hodinky se resetují
Jestliže hodinky nereagují na stisk tlačítek, nebo nedochází ke změně na displeji, pak vyjměte a opět po 30 sekundách vložte baterie, nebo vyměňte baterie za nové.
Pokud problémy přetrvávají kontaktujte prodejce.

phosphor™

E·INK E Ink On Every Smart Surface

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na hodinky značky **Phosphor™** je poskytována záruka podle zde uvedených podmínek 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na materiál pouzdra a výrobní vady E Ink displeje, na strojek a ručičky hodinek. V rámci záruky může být provedena výměna vadné části, nebo výměna hodinek. Záruka se nevztahuje na baterii, pásek, nebo řemínek, na vady způsobené nesprávným zacházením, nedostatkem péče, běžným opotřebením, vniknutím vody v případě, že hodinky nejsou označeny jako vodotěsné. Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobené uživatelem, neoprávněným zásahem a jinými příčinami, které nebyly způsobeny výrobní vadou. S případnou reklamací se obraťte na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Po uplynutí záruční doby se můžete obrátit na kteroukoliv odbornou opravnu hodinek, nebo na exkluzivního zástupce hodinek značky **Phosphor™** pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

GARNI
technology

Roman Gajda - GARNI, Zahradní 14, 702 00 Ostrava 1, e-mail: garni.rg@tiscali.cz

